

TS-212 TurboNAS

Quick Installation Guide



- English
- Deutsch
- Français
- Español
- Português

P/N: 51000-022964-RS V1.0

Package Contents

			
Turbo NAS	• Power cord • Netzkabel • Cordon d'alimentation • Cable de alimentación • Cabo de Alimentação	• Ethernet cable • Ethernet-Kabel • Câble Ethernet • Cable Ethernet • Cabo Ethernet	• Quick Installation Guide • Schnellinstallationsanleitung Flat • Guide d'installation rapide • Guía de Instalación Rápida • Guia de Instrução Rápida
			
CD-ROM	• Screw pack • Schrauben • Paquet de vis • Paquete de tornillos • Pacote de parafusos	• Adaptor • Adaptor • Adaptateur • Adaptador • Adaptador	• SATA cable • SATA-Datenkabel • Câble de données SATA • Cable de datos SATA • Cabo de dados SATA
			
			• SATA power cable • SATA-Stromkabel • Câble d'alimentation SATA • Cable de energía SATA • Cabo de energia SATA

Hardware Illustration




English	Deutsch	Français	Español	Português
1 One Touch Copy Button	Kopiertaste	Bouton copie intelligente	Botón de Copia Instantánea	Botão de cópia com um toque
2 USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0
3 LED Indicators: USB, Status, HDD1, HDD2, LAN, Power	LED-Anzeigen: USB, Status, HDD1, HDD2, LAN, Netzteil	Voyants DEL : USB, Etat, HDD1, HDD2, LAN, Alimentation électrique	Indicadores LED: USB, Estado, HDD1, HDD2, LAN, Fuente de alimentación	LED de identificação: USB, Status dos, HDD1, HDD2, LAN, Botão de Energia
4 Power Button	Einschaltknopf	Bouton d'alimentation	Botón de Encendido	Botão de Energia
5 Power Connector	Stromanschluss	Prise d'alimentation	Conector de Alimentación	Conector do Cabo de Energia
6 Gigabit LAN	Gigabit LAN	Gigabit LAN	Gigabit LAN	Gigabit LAN
7 USB 2.0 x 2	USB 2.0 x 2	USB 2.0 x 2	USB 2.0 x 2	USB 2.0 x 2
8 Password & Network Settings Reset Button	Konfigurations-Rückstellschalter	Interrupteur de réinitialisation	Botón de Restablecimiento de la Configuración	Botão Reset para Configurar a Senha e a Rede
9 K-Lock Security Slot	Knopf zum Zurücksetzen der Konfiguration	Fente pour sécurité Kensington	Ranura de Seguridad para un dispositivo de Bloqueo Kensington	Entrada de Segurança para Trava K-Lock
10 Power Cord Hook	Netzkabelhaken	Crochet pour cordon secteur	Sujetacables	Gancho para o Cabo de Alimentação

I. Install the Hardware


a Pull out the case.



b Install the hard drives.

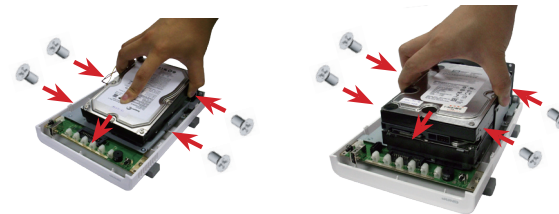


c Connect the SATA cable and SATA power cable.

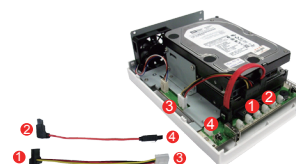

d Cover the case and fasten the round head screws.



e Connect the network cable and power.

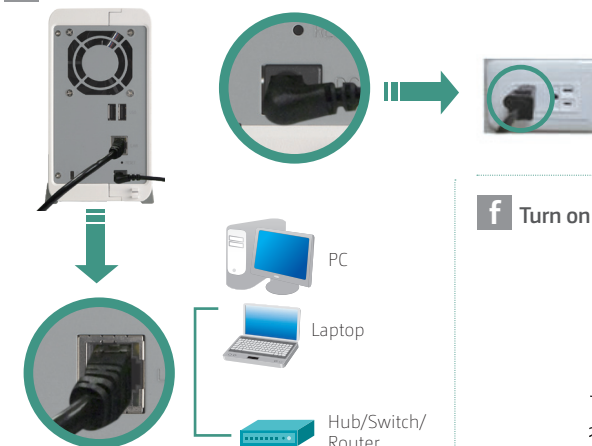

f Turn on the Turbo NAS.



II. System Configuration (Windows Users)


a Execute the product CD-ROM.




b Install QNAP Finder.



c QNAP Finder detects the Turbo NAS.

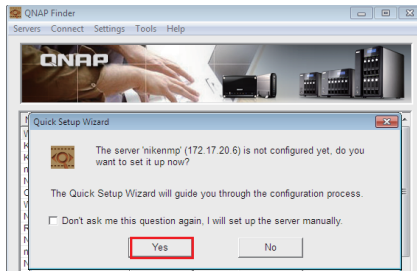

e Follow the instructions to configure your NAS.

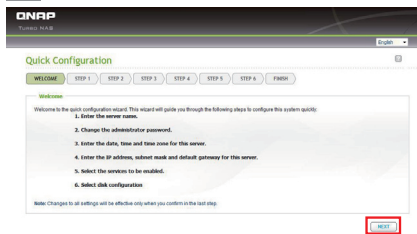


f The NAS has been installed successfully.




III. System Configuration (Mac Users)

a Execute the product CD-ROM.

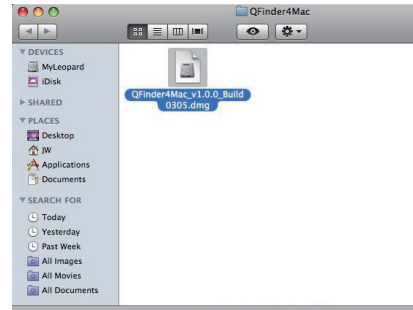


b Install QFinder to configure your NAS.

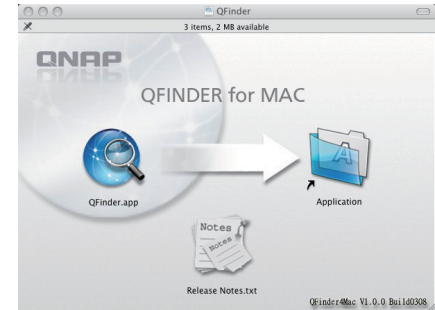

IV. System Configuration (Linux Users)

Configure your NAS from Linux by direct connection.

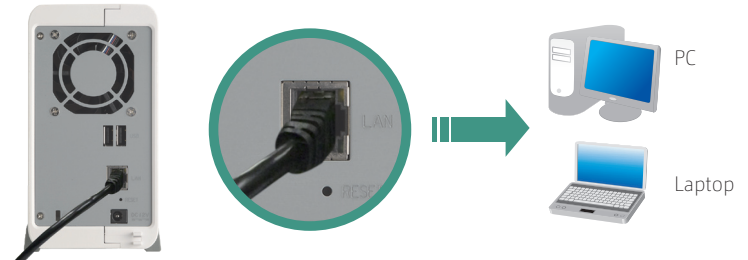

English

I. Install the Hardware

- a** Pull out the front case of the NAS.
- b** Place the first hard drive in the hard drive cradle. Slide it forward to lock it into the connector. Place the second hard drive on top of the first hard drive. Secure the screws on the sides of both hard drives.
- c** Connect the SATA cable and SATA power cable to the connectors as shown in the picture.
- d** After installing the hard drives, cover the NAS with the case and fasten the round head screws.

ⓘ Note that if you install a hard drive (new or used) which has never been installed on the NAS before, the hard drive will be formatted and partitioned automatically and all the disk data will be cleared.

- e** Connect the network cable and power cord. Then plug in the power cord to the socket.
- f** Turn on the server. The server beeps once. Please wait for 2-3 minutes until the server beeps another time. The server has started up successfully.

ⓘ Abnormal shutdown will lead to longer startup time for checking disk data in the next bootup. The checking process may take up to several minutes depending on the hard disk capacity.

II. System Configuration (Windows Users)

- a** Execute the product CD-ROM, a model selection menu is shown. Select your Turbo NAS model.
- b** Click "Install QNAP Finder" and follow the instructions to install QNAP Finder.
- c** QNAP Finder detects the Turbo NAS on the network and prompts you to perform quick setup. Click "Yes" to continue.

ⓘ Note: If the server is not found, click "Refresh" to try again.

- d** The quick configuration page is shown. Select the firmware to install.

ⓘ Note: Please make sure that you have installed the hard disk drive on the Turbo NAS.

- e** Click "Next" and follow the instructions to finish the configuration.
- f** After the system has been initialized, you can browse the web administration of the NAS by entering <http://NAS IP:8080/> in your browser. Login the NAS with the default administrator account (username: admin, password: admin).

III. System Configuration (Mac Users)

- a** Insert the product CD-ROM in your Mac and find the directory QFinder4Mac.
- b** Run QFinder4Mac.dmg and follow the instructions to finish the configuration of the NAS.

IV. System Configuration (Linux Users)

- a** Connect the NAS to the PC directly. Turn on the NAS.
- b** Open a web browser and enter the IP address of the NAS: <http://169.254.100.100:8080/> (Make sure the IP address of your PC is configured to the same subnet, e.g. 169.254.100.1).
- c** Follow the instructions to finish the configuration of the NAS.

Deutsch

I. Hardware installieren

- a** Ziehen Sie das vordere Gehäuse des NAS heraus.
- b** Setzen Sie die erste Festplatte in die Festplattenhalterung und schieben Sie die Festplatte nach vorne, damit sie im Anschluss einrastet. Setzen Sie zweite Festplatte über die erste Festplatte und befestigen beide Festplatten mit jeweils vier Schrauben auf jeder Seite.
- c** Verbinden Sie das SATA-Datenkabel und das SATAStromkabel mit den Anschlüssen, wie in der Abbildung dargestellt.
- d** Nachdem Sie die Festplatte eingebaut haben, decken Sie das NAS mit dem Vordergehäuse ab und befestigen die Flachrundschraben.

ⓘ Wenn Sie eine Festplatte (neu oder gebraucht) installieren, welche vorher noch nicht auf dem NAS installiert war, beachten Sie bitte, dass diese automatisch formatiert und unterteilt wird und alle Daten der Festplatte gelöscht werden.

- e** Schließen Sie das Netzkabel und Stromkabel an. Verbinden Sie dann das Stromkabel mit einer Steckdose.
- f** Schalten Sie den Server ein. Der Server gibt einen Signalton aus. Warten Sie zwei bis drei Minuten, bis der Server einen weiteren Signalton ausgibt. Der Server wurde erfolgreich hochgefahren.

ⓘ Ein falsches Ausschalten kann dazu führen, dass der nächste Startvorgang viel länger dauert, da die Daten auf der Festplatte geprüft werden. Je nach Festplattekapazität kann der Prüfvorgang bis zu einigen Minuten dauern.

II. Systemkonfiguration (Windows-Benutzer)

- a** Führen Sie die Produkt-CD aus. Ein Modellauswahlmenü wird geöffnet. Wählen Sie Ihr Turbo NAS-Modell aus.
- b** Klicken Sie auf „QNAP-Finder installieren“ und folgen Sie den Anleitungen zur Installation des QNAP-Finders.
- c** QNAP Finder erkennt die Turbo NAS im Netzwerk und fragt Sie, ob Sie die Schnelleinstellungsausführen möchten. Klicken Sie auf „Ja“, um fortzufahren.

ⓘ Hinweis: Falls die Turbo NAS nicht gefunden wurde, dann klicken Sie bitte auf „Aktualisieren“, um es neu zu versuchen.

- d** Die Schnellkonfigurationsseite wird angezeigt. Wählen Sie die Firmware aus, die Sie installieren möchten.

ⓘ Hinweis: Stellen Sie bitte sicher, dass die Festplatte in die Turbo NAS eingebaut wurde.

- e** Schließen Sie die Konfiguration ab, indem Sie auf „Weiter“ klicken und den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.
- f** Nach der Initialisierung des Systems können Sie durch Eingabe von <http://NAS IP:8080/> in Ihren Browser die Webadministration des NAS durchsuchen. Melden Sie den NAS mit dem standardmäßigen Administratorkonto (Benutzername: admin, Passwort: admin) an.

III. Systemkonfiguration (Mac-Benutzer)

- a** Legen Sie die NAS CD-ROM in Ihren Mac ein. Suchen Sie den Ordner QFinder4Mac.
- b** Starten Sie QFinder4Mac.dmg und folgen Sie den Anleitungen, um die Konfiguration des NAS fertigzustellen. configuration of the NAS.

IV. Systemkonfiguration (Linux-Benutzer)

- a** Schließen Sie den NAS direkt am PC an. Schalten Sie den NAS ein.
- b** Öffnen Sie einen Webbrowser, geben Sie die IP-Adresse des NAS ein: <http://169.254.100.100:8080/> (Achten Sie darauf, dass die IP-Adresse Ihres Computers auf dasselbe Subnetz konfiguriert ist, z. B. 169.254.100.1).
- c** Befolgen Sie die Anweisungen zur Fertigstellung der NAS-Konfiguration.

Français

I. Installer le matériel

- Sortir le boîtier avant du NAS.
- Installez le premier disque dur dans l'emplacement prévu à cet effet, et faites-le glisser vers l'avant pour le fixer au connecteur. Installez le deuxième disque dur par dessus le premier, puis fixez les vis sur les côtés latéraux des deux disques durs.
- Branchez le câble et le câble d'alimentation SATA sur les connecteurs comme illustré ci-dessous.
- Après installation du disque dur, fermer le boîtier avant du NAS et serrer les vis à tête plate.

ⓘ Si vous devez installer un disque dur (neuf ou usagé) n'ayant jamais été installé sur le NAS auparavant, le disque dur sera automatiquement formaté et partitionné et toutes les données du disque seront effacées.

- Reliez le câble réseau et le cordon d'alimentation. Branchez ensuite le cordon d'alimentation sur la prise.
- Allumez le serveur. Le serveur émet un bip. Veuillez patienter 2-3 minutes jusqu'à ce que le serveur émette un nouveau bip. Le serveur a démarré avec succès.

ⓘ Une fermeture anormale ralentira considérablement le prochain processus de démarrage pour vérifier les données sur le disque. Le processus de vérification peut durer jusqu'à plusieurs minutes, en fonction de la capacité du disque dur.

II. Configuration du système (Utilisateurs Windows)

- Exécutez le CD, un menu de sélection des modèles apparaîtra. Sélectionnez votre modèle de Turbo NAS.
- Cliquez sur « Installer QNAP Finder » et procédez selon les instructions indiquées pour installer QNAP Finder.
- QNAP Finder détectera Turbo NAS dans le réseau et vous demandera si vous souhaitez effectuer une configuration rapide. Cliquez sur « Oui » pour continuer.

ⓘ Remarque : Si Turbo NAS n'est pas trouvé, cliquez sur « Actualiser » pour ré-essayer.

- La page de configuration rapide s'affiche. Sélectionnez le logiciel à installer.

ⓘ Remarque: Assurez-vous d'avoir installé correctement le(s) disque(s) dur(s) dans le NAS.

- Cliquez sur « Suivant » et suivez les instructions pour parachever la configuration.
- Une fois le système initialisé, vous pouvez parcourir l'administration web du NAS en saisissant http://NAS_IP:8080/ dans votre navigateur. Utilisez le compte administrateur par défaut (nom d'utilisateur : admin, mot de passe : admin) pour identifier le NAS.

III. Configuration du système (Utilisateurs Mac)

- Insérez le CD-ROM du NAS dans votre Mac et trouvez le répertoire QFinder4Mac.
- Exécutez QFinder4Mac.dmg et procédez selon les instructions indiquées pour terminer la configuration du NAS.

IV. Configuration du système (Utilisateurs Linux)

- Reliez directement le NAS au PC. Allumez le NAS.
- Ouvrez un navigateur Internet et saisissez l'adresse IP du NAS : <http://169.254.100.100:8080/> (Vérifiez que l'adresse IP de votre PC est bien configurée sur le même sous-réseau, par ex.: 169.254.100.1).
- Suivez les instructions pour terminer la configuration du NAS.

Español

I. Instalación del Hardware

- Tire de la caja frontal del NAS.
- Ponga el primer disco duro en la cuna correspondiente y deslízelo para asegurarlo en el conector. Ponga el segundo disco duro en la parte superior del primero y asegure los tornillos de las partes laterales de ambos discos.
- Conecte el cable de datos SATA y el cable de energía SATA a los conectores como se muestra en la imagen.
- Tras instalar el disco duro, tape el NAS con la caja frontal y apriete los tornillos de cabeza redonda.

ⓘ Tenga en cuenta que si va a instalar un disco duro (nuevo o usado) que no se ha instalado previamente en el NAS, el disco duro será formateado y particionado automáticamente y por lo tanto todos los datos se eliminarán.

- Conecte el cable de red y el de la alimentación eléctrica. Luego conecte el cable de alimentación en la toma eléctrica.
- Encienda el servidor. El servidor suena una vez. Espere entre 2 y 3 minutos hasta que el servidor suene otra vez. El servidor se ha iniciado con éxito.

ⓘ Un apagado anormal hará que el siguiente proceso de encendido sea mucho más largo para comprobar los datos del disco. El proceso de comprobación puede llevar varios minutos dependiendo de la capacidad del disco duro.

II. Configuración del Sistema (Usuarios de Windows)

- Ejecute el CD del producto, se mostrará un menú de selección de modelo. Seleccione su modelo de Turbo NAS.
- Haga clic en “Instalar QNAP Finder” y siga las instrucciones para instalar QNAP Finder.
- QNAP Finder detectará la Turbo NAS en la red y le preguntará si quiere realizar la configuración rápida. Haga clic en “Sí” para continuar.

ⓘ Nota: Si Turbo NAS no se encuentra, haga clic en “Refresh” (Refrescar) para intentarlo de nuevo.

- Se mostrará la página de configuración rápida. Seleccione el firmware que se va a instalar.

ⓘ Nota: Por favor, asegúrese de tener instalada la unidad de disco duro en la Turbo NAS.

- Haga clic en “Siguiente” y siga las instrucciones para finalizar la configuración.
- Después de que el sistema se haya iniciado, puede buscar administración Web del NAS entrando a http://NAS_IP:8080/ en su navegador. Inicie sesión en el NAS con la cuenta del administrador por defecto (nombre de usuario: admin, contraseña: admin).

III. Configuración del Sistema (Usuarios de Mac)

- Inserte el CD-ROM NAS en su Mac y busque el directorio QFinder4Mac.
- Ejecute QFinder4Mac.dmg y siga las instrucciones para terminar la configuración del NAS.

IV. Configuración del Sistema (Usuarios de Linux)

- Conecte el NAS al PC directamente. Encienda el NAS.
- Abra un explorador web e introduzca la dirección IP del NAS: <http://169.254.100.100:8080/> (Asegúrese de que la dirección IP de su PC está configurada para la misma subred, por ejemplo 169.254.100.1).
- Siga las instrucciones para finalizar la configuración del NAS.

Português

I. Instalação do Hardware

- a Retire a tampa frontal do NAS.
- b Coloque o primeiro disco rígido na base de disco rígido, e deslize-o para frente para travá-lo no conector. Coloque o segundo disco rígido em cima do primeiro disco rígido, e aperte os parafusos nos lados de ambos os discos rígidos.
- c Conecte o cabo de dados SATA e o cabo de energia SATA nos conectores como mostrado na figura.
- d Depois de instalar o disco rígido, feche o NAS com a tampa frontal e aperte os parafusos de cabeça redonda.

ⓘ Lembre-se que se instalar um disco rígido (novo ou usado) que nunca foi instalado anteriormente no NAS, o disco rígido será automaticamente formatado ou particionado e todos os dados do disco serão apagados.

- e Ligue o cabo de rede e o cabo de alimentação. Em seguida, ligue o cabo de alimentação à tomada.
- f Ligue o servidor. O servidor emite um sinal sonoro. Aguarde 2-3 minutos até o servidor emitir outro sinal sonoro. O servidor arrancou com sucesso.

ⓘ O desligamento anormal do sistema fará com que o próximo processo de inicialização leve mais tempo para verificar as informações do disco. O processo de verificação pode levar muitos minutos dependendo da capacidade do disco rígido.

II. Configuração do Sistema (Usuários de Windows)

- a Execute o programa contido no CD, um menu de opção para escolha dos modelos será mostrado. Selecione o seu modelo para Turbo NAS.
- b Clique em “Instalar QNAP Finder” e siga as instruções para instalar o QNAP Finder.
- c O QNAP Finder detecta o Turbo NAS na rede e solicita que efectue uma configuração rápida. Clique em “Yes” (Sim) para continuar.

ⓘ Nota: se o servidor não for encontrado, clique em “Refresh” para tentar de novo.

- d A página para configuração rápida será exibida. Selecione o firmware a instalar.

ⓘ Nota: Por favor assegure-se que você instalou os discos rígidos corretos no NAS.

- e Clique em “Next” e siga as instruções para finalizar a configuração.
- f Uma vez que o sistema tiver sido iniciado, poderá navegar na administração da Web do NAS, acedendo ao endereço [http://NAS IP:8080/](http://NAS_IP:8080/) no navegador. Faça o login no NAS com a conta de administrador por defeito (nome de utilizador: admin, palavra-chave: admin).

III. Configuração do Sistema (Usuários de Mac)

- a Insira o CD-ROM do produto no seu Mac e procure o diretório QFinder4Mac.
- b Utilize o QFinder4Mac.dmg e siga as instruções para concluir a configuração do NAS.

IV. Configuração do Sistema (Usuários de Linux)

- a Conecte o NAS diretamente ao PC. Ligue o NAS.
- b Abra um browser de internet e digite o endereço IP do NAS: <http://169.254.100.100:8080/> (Certifique-se que o endereço IP do seu PC está configurado para a mesma subrede, ex. 169.254.100.1).
- c Siga as instruções para finalizar a configuração do NAS.